

Datum: 05.02.2013

Seite 1 von 2

Bedienungsanleitung

zum Kürzen von

Spannstangen

zu Art.-Nr.: 096380244 / 096380236





Spannstangenset

Bodenplatten ins Fahrzeug legen und das lichte Maß A zwischen Dachholm und Boden ermitteln

Spannstangen wie folgt kürzen:

Die ermittelte Länge $A+25\text{mm}$ (Vorspannung - Zapfen = 25mm) auf die Spannstange einzeichnen.

Achtung: Die Markierung erfolgt von der gefederten Seite!

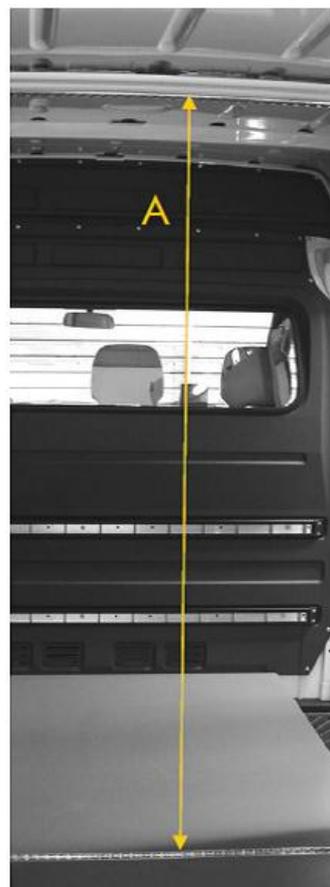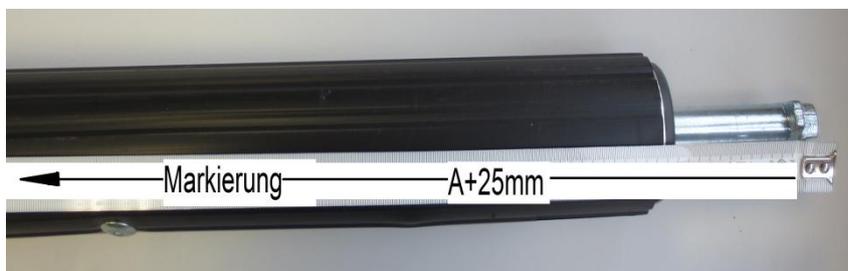

Die Spannstange an der gekennzeichneten Stelle durchsägen.

Datum: 05.02.2013

Seite 2 von 2


Bedienungsanleitung zum Kürzen von Spannstangen

zu Art.-Nr.: 096380244 / 096380236




Nach dem Kürzen den Sägeschnitt sauber entgraten, vor allem auch innen. Den Zapfen an die Sägeschnittstelle anbringen und im Abstand von 10 mm eine Bohrung \varnothing 5 mm ins Spannstangenrohr inklusiv Zapfen durchbohren.

Achtung: Nicht an der Kerbstelle bohren!

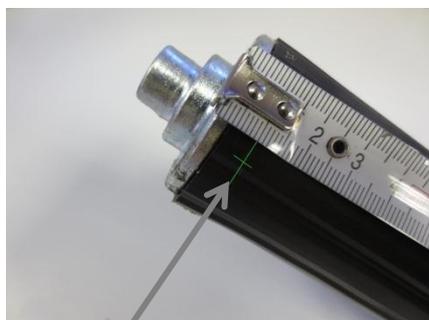

\varnothing 5mm

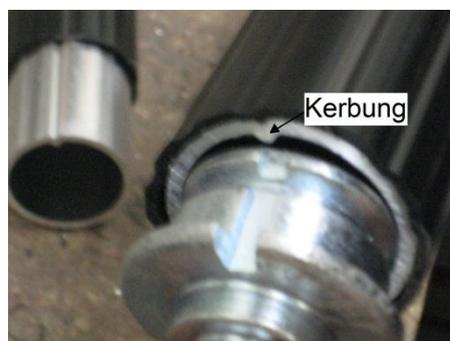

Die Bohrung mit einem Senker entgraten.

Den mitgelieferten Spannstift mit einem Hammer in die gebohrte Stelle hineinschlagen.

Die Spannstangen sollte stets mit der Feder nach oben eingesetzt werden, um eine vorzeitige Ermüdung durch Dauerbelastung auszuschließen!

Die zulässigen Belastungen entnehmen Sie dem Aufkleber auf der Spannstange.

Seite 2 von 2